



### 1. Naam van het product

Verrijdbare snoezelunit voordeelpakket

### 2. Product code

18784010

### 3. Korte omschrijving

Deze volledig uitgevoerde, compacte en mobiele snoezelunit is een absolute must! Verrijdbaar en ruimtebesparend voor flexibiliteit in gebruik. Licht van gewicht en gemakkelijk manoeuvreerbaar, de trolley kan scherpe bochten maken en past in kleine liften. Uitgekiende compartimenten bieden veel opbergruimte voor producten en documenten, terwijl de bovenkant extra werkruimte biedt. Dankzij de geïntegreerde lichtnetvoorziening met speakerkabels is één stopcontact voldoende. met handgrepen en geremde zwenkwielen voor gebruiksgemak.

Artikelen op foto kunnen variëren en afwijken.

Afmeting : 70 cm lang x 50 cm breed x 110 cm hoog.



### 4. Kleur

Zoals afgebeeld

### 5. Zintuigen stimulaties

Horen, zien, voelen en ruiken



## 1. Naam van het product

Aromaverspreider

## 2. Product code

15410170

## 3. Korte omschrijving

Verspreidt etherische olie op een effectieve, natuurlijke en geruisloze manier. De föhn wordt niet verwarmd, zodat deze geurverspreider geheel veilig is in gebruik en zelfs 's nachts aan kan blijven staan. Met twee-standen schakelaar en een herbruikbaar oliepatroon. Werkt op 220 volt, gebruikt zeer weinig stroom!



## 4. Inhoud

1 x aromaverspreider

1 x oliepatroon

**Let op:** de olie wordt niet meegeleverd.

## 5. Zintuigen stimulaties


Ruiken

## 6. Technische informatie

Afmeting : 16 cm hoog x 11,5 cm diameter.

## 7. Installatie

1. Zorg ervoor dat de verspreider niet in het stopcontact zit alvorens het geurpatroon te plaatsen.

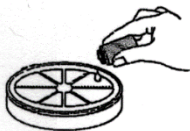

1. Haal het patroon uit het plastic zakje. Druppel +/- één druppel etherische olie op elk segment van het geurpatroon (naar eigen smaak bepalen). Pak het patroon vast bij de middelste nerf aan de onderzijde, plaats onderin de basis en draai tot deze op positie vastklikt.
2. Plaats de verspreider op een oppervlak dat de luchtstroom aan de onderkant van de verspreider niet blokkeert. Plug het apparaat in en zet de schakelaar op 'I' of 'II'.
- 3.

## 8. In gebruik nemen

Met de meeste etherische oliën is één druppel op elk segment van het geurpatroon genoeg. Om van olie te veranderen, laat de Aromaverspreider aanstaan tot er geen geur meer verspreid wordt. Plaats dan een andere olie op het geurpatroon. Ook kan er voor elke verschillende olie een ander geurpatroon gebruikt worden. Om olie te sparen wanneer het apparaat niet in gebruik is, plaats het geurpatroon dan in een luchtdicht (plastic) zakje. Oliën kunnen naar eigen inzien gemengd worden door meerdere oliën op een geurpatroon te doen, of door alvorens het aanbrengen de oliën te mengen.



## 9. Mogelijke problemen oplossen

Indien kabels beschadigd zijn moet de Aromaverspreider vervangen worden door de leverancier of door een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. Probeer dit niet zelf te repareren.

### 1. Naam van het product

CD Eternal Forest !

### 2. Product code


23656100

### 3. Kleur

Zoals afgebeeld

### 4. Korte beschrijving

Een hemel van sereniteit met fascinerende geluiden van vogels en de natuur.

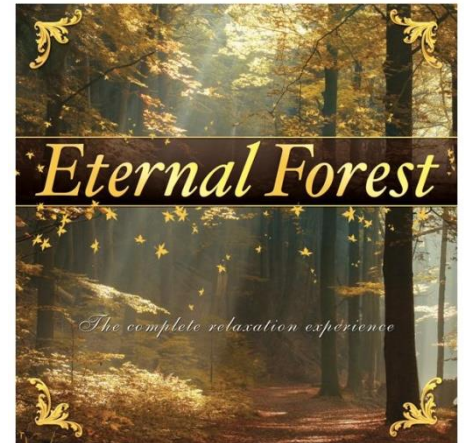

### 5. Zintuigen Stimulaties

Horen

### 1. Naam van het product

CD Piano by the Sea

### 2. Product code


23662100

### 3. Kleur

Zoals afgebeeld

### 4. Korte beschrijving

Een CD met prachtige, solo pianomelodieën. Geniet van de serene geluiden van de oceaan.

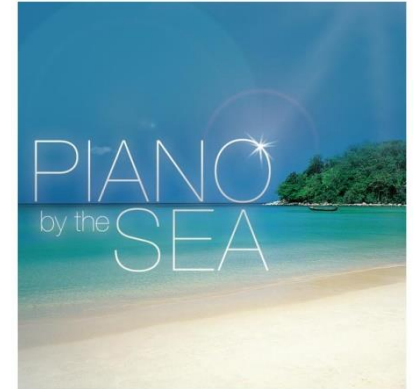

### 5. Zintuigen Stimulaties

Horen



### **1. Naam van het product**


CD Tranquility

### **2. Product code**

23634100

### **3. Kleur**

Zoals afgebeeld

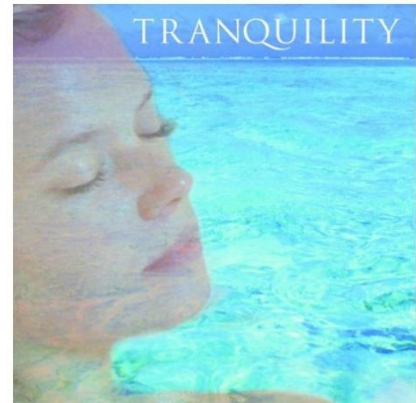

### **4. Korte beschrijving**

Erg rustgevend en kalmerend neemt deze CD je mee over zonnige zomerweiden naar een schaduwrijk toevluchtsoord waar de tijd langzaam voorbij gaat en de buitenwereld geen rol speelt in het verstoren van de rust.

### **5. Zintuigen Stimulaties**

Horen



## 1. Naam van het product

Chloortablet

## 2. Product code

814317961



## 3. Korte omschrijving

In verband met het voorkomen van bacteriën in leidingwater en om het water fris en zuiver te houden adviseren wij gedemineraliseerd water of water met chloortabletten te gebruiken.

Vul de bubbelunit met leidingwater en voeg pure chloortabletten toe;

\* 1 tablet van 1,8 gram per 10 liter water (dit kan in het begin onaangenaam ruiken). Het actieve chloor is na ongeveer een maand tot een half jaar uitgewerkt.

## 4. In gebruik nemen

In verband met het voorkomen van bacteriën (o.a. legionella) in leidingwater en om het water fris en zuiver te houden adviseren wij het volgende voor het onderhoud van uw bubbelunits :

Optie 1 : vul de bubbelunit met gedemineraliseerd water (verkrijgbaar bij Nenko per jerrycan van 10 liter)

Optie 2 : vul de bubbelunit met leidingwater en voeg pure chloortabletten toe =  
1 tablet van 1.8 gram per 10 liter water (dit kan in het begin  
Onaangenaam ruiken)

Bubbelunit van :

Hoogte	Diameter	Liter	Tabletten
100 tot 150 cm	x 15 cm	± 15-22	2 tabletten
170 tot 220 cm	x 15 cm	± 25-33	3 tabletten
120 cm	x 20 cm	± 32	3 tabletten
150 cm	x 20 cm	± 39	4 tabletten
170 tot 200 cm	x 20 cm	± 45-52	5 tabletten
220 cm	x 20 cm	± 59	6 tabletten

Bij bijvullen alleen gedemineraliseerd water gebruiken of water met chloor 24 uur laten inwerken vóór het toevoegen.

Het water dient geheel ververs te worden als het verkleurt (omslaait). Het actieve chloor is na ongeveer een maand tot een half jaar uitgewerkt. Nieuwe chloortabletten zijn via Nenko te bestellen.



## 1. Naam van het product


Doe het zelf magnetisch effectwiel

## 2. Product code

22336130

## 3. Kleur

Zoals afgebeeld

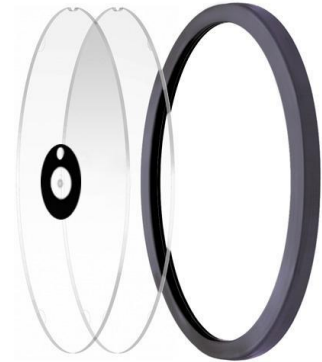

## 4. Korte beschrijving

Een transparant wiel waarmee u zelf uw favoriete effectwiel kunt maken! Verwijder de zwarte rubberen ring en teken met speciale stiften een tekening op het plastic of gebruik de negatieven van uw favoriete foto's voor een persoonlijk effect. Dit magnetische effectwiel is te gebruiken met de magnetische wielmotor 22614. Wanneer u reeds beschikt over een projector met wielmotor dient u artikel 22394 (adapter t.b.v. magnetisch wiel) erbij aan te schaffen om het effectwiel op de wielmotor te kunnen plaatsen.

Afmeting: 15 cm diameter

## 5. Zintuigen Stimulaties

Zien

## 1. Naam van het product

Egelbal 10 cm blauw

## 2. Product code

13721200

## 3. Kleur

Zoals afgebeeld

## 4. Korte beschrijving

Gemaakt van zacht plastic in drie maten. Rol over je armen voor een lichte massage.

## 5. Zintuigen Stimulaties

Zien & voelen

## 1. Naam van het product

Egelbal 8 cm geel

## 2. Product code

137190200

## 3. Kleur

Zoals afgebeeld



#### 4. Korte beschrijving

Gemaakt van zacht plastic in drie maten. Rol over je armen voor een lichte massage.

#### 5. Zintuigen Stimulaties

Zien & voelen

##### 1. Naam van het product

Egelbal zacht 7 cm donkergroen

##### 2. Product code

15397200

##### 3. Kleur

Zoals afgebeeld

#### 4. Korte beschrijving

Pastelgekleurde balletjes die zachtjes masseren. Gebruik ze voor ontspanning van de handen en als hulpmiddel bij grijp oefeningen. Kunnen in het water gebruikt worden. Latexvrij.



#### 5. Zintuigen Stimulaties

Zien & voelen

##### 1. Naam van het product

Egelbal zacht 8 cm oranje

##### 2. Product code

15394200

##### 3. Kleur

Zoals afgebeeld

#### 4. Korte beschrijving

Egelbal die zachtjes masseert. Gebruik de balletjes voor ontspanning van de handen of als hulpmiddel bij grijp oefeningen. Kunnen in het water gebruikt worden. Per stuk. Afmeting: 8 cm



#### 5. Zintuigen Stimulaties

Voelen



## 1. Naam van het product

Geurencollectie

## 2. Product code

52084170

## 3. Kleur

Zoals afgebeeld.



## 4. Korte omschrijving

Een collectie van 12 verschillende geuren om herinneringen mee op te halen bij een brede groep mensen. Prachtige manier om een gesprek op gang te brengen. Bestaat uit de geuren: anjer, citroen, tandarts, appel, peer, gemaaid gras, lelietje-van-dalen, leer, marsepein, hyacint, ontsmettingsmiddel en lavendel. Inclusief opbergkistje. De flesjes hebben een druppeldop.

## 5. Inhoud

1 x kistje

12 x geuren

## 6. Zintuigen stimulaties

Ruiken

## 7. Veiligheid



### LET OP!!!

Houd uit de buurt van ogen, oren, neus en oren!

Niet inslikken!

Houd onder toezicht in de buurt van kinderen!



## 8. Technische informatie

Afmeting: kistje 14,5 x 12 x 7,5 cm, flesjes 6,5 cm hoog.





## 1. Naam van het product

Glitterballen

## 2. Product code

15227200

## 3. Kleur

Zoals afgebeeld



## 4. Korte beschrijving

Leuk om te zien, te horen, aan te raken, te gooien, te stuiteren en te rollen. Deze sprankelende, holle balletjes hebben een helder klinkend belletje. Gemaakt van samengevoegde kleine bolletjes die voor een easy-grip buitenkant zorgen. De balletjes dragen een lichte geur met zich mee.

Afmeting : 6 cm diameter, set van 6. Verschillende kleuren.

## 5. Zintuigen Stimulaties

Horen, zien, voelen en ruiken

## 1. Naam van het product

Relaxer bubbelunit 80x10 cm

## 2. Product code

19126095

## 3. Kleur

Zoals afgebeeld

## 4. Korte omschrijving

Een visueel aantrekkelijke bubbelunit voor passief gebruik. Alleen ter decoratie, deze stevige, niet-interactieve bubbelunit verandert geleidelijk van kleur. Perfect voor diegenen die een eenvoudige bubbelunit wensen, zonder teveel poespas. Ideaal voor wachtruimtes en huiskamers. Aantrekkelijk geprijsd. Niet te combineren met de schakelpanelen.

Er gaat ongeveer 7 liter water in deze bubbelunit.

## 5. Inhoud

1x bubbelunit

1x basisplaat en de deksel

1x onderbouw met deksel

1x afstandsbediening

(Exclusief wandbevestiging)

## 6. Zintuigen stimulaties

Zicht





## 7. In gebruik nemen

- Voordat de bubbelunit gebruikt kan worden, moet de bubbelunit op een stabiele, niet schuine ondergrond staan.
- Controleer voor het vullen of het luchtslangetje in de basis van de bubbelunit goed vast zit, deze kunt u bereiken door de plastic kap met een schroevendraaier los te maken en over de buis heen te tillen, na controle kunt u de kap weer terug monteren.
- Steek nu de voedingsstekker in de juiste aansluiting op de grondplaat.
- Test door middel van het vullen van ca. 0,5 liter water of de verbinding en de buis waterdicht zijn.
- Er mag nergens water uitlopen, is dit toch het geval, controleer de voorgaande stappen. Neem eventueel contact met ons op.

## 8. Technische informatie

Afmeting : 80 cm hoog x 10 cm diameter

## 9. Installatie

- Voor het vullen van de bubbelunit gedemineraliseerd water of water met chloortabletten gebruiken en de bubbelunit bij het vullen aanzetten.
- Voor het aanzetten de stekkertrafo aan de bubbelunit aansluiten.
- Steek de stekker van de trafo in de aansluiting aan de achterkant van de bubbelunit
- De buis vullen tot maximaal 40 mm vanaf de bovenrand.
- Let op! Bij het vullen mag er geen water onder de bubbelunit uitlopen.
- De plexiglas buis mag alleen schoongemaakt worden met een vochtige doek (geen reinigingsmiddel gebruiken!)
- Door verdamping van het water is het normaal om de buis regelmatig bij te vullen.
- Naar verloop van tijd kan het water troebel worden, leeg dan de hele buis, maak hem grondig schoon en vul weer opnieuw.

### Regeling van de luchthoeveelheid

Op de achterzijde van de bubbelunit bevindt zich een draaiknop, waarmee u de luchthoeveelheid van de bubbelunit kunt regelen. Om de luchtbellen te verminderen, draait u de draaiknop met de klok mee. Om de luchtbellen te verhogen, draait u tegen de klok in. Op deze manier kunt u ook het geluid van de luchtbellen beïnvloeden.

## 10. Mogelijke problemen oplossen

Ondanks zorgvuldige montage en controle kan het voorkomen dat de bubbelunit niet waterdicht is. Controleer voor ingebruikname de bubbelunit op beschadigingen. De bubbelunit mag alleen onder toezicht gebruikt worden. Controleer regelmatig of er geen water uit de bubbelunit loopt of achter het terugslagventiel bevindt.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele waterschade die door de bubbelunit wordt veroorzaakt.

Bij reclamatie graag de originele factuur en het serienummer overhandigen.



## 1. Naam van het product

Kooshbal 10 cm

## 2. Product code

13435200

## 3. Kleur

Zoals afgebeeld



## 4. Korte beschrijving

Ultra tastbare pom pom bal. Zacht en gemakkelijk te vangen. Deze ultieme friemel- en frutselbal heeft rubberen elastische slierten welke lekker zacht aanvoelen. De kooshbal kan helpen de fijne motoriek en coördinatie te verbeteren, maar ook het concentratievermogen kan hiermee verbeterd worden. De bal is zeker ook geschikt als er behoefte is aan visuele prikkels.

Afmeting: 10 cm

## 5. Zintuigen Stimulaties

Zien & voelen

### 1. Naam van het product


Lichtgevende pebble

### 2. Product code

29951111

### 3. Kleur

Zoals afgebeeld.

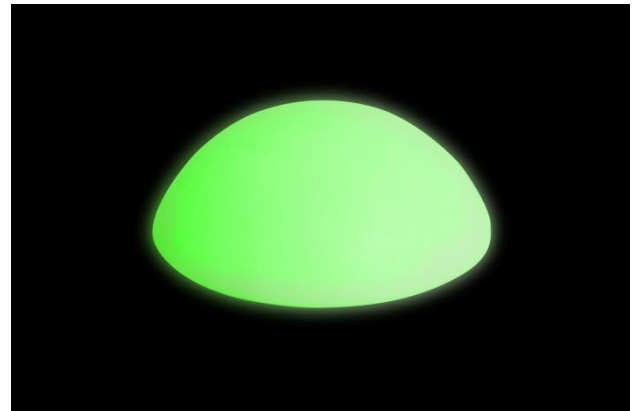

### 4. Korte omschrijving

Deze lichtgevende pebble verandert van kleur zodra er op de afstandsbediening wordt gedrukt. Er is ook een stand waardoor de kleuren automatisch veranderen. De halve lichtbol prikkelt de zintuigen met kleur door een oneindige waaier van kleur te produceren - van warme pastels tot levendige dynamische kleuren. Ook geschikt voor op een rolstoel werkblad.

Afmeting: 34 x 34 x 12 cm

### 5. Inhoud

- 1) Stemmingslamp
- 2) Afstandsbediening
- 3) Netadapter

### 6. Zintuigen stimulaties

Zien





## 7. In gebruik nemen

U moet uw lamp opladen voor gebruik. Het oplaadpunt bevindt zich aan de onderkant van de lamp. Een klein rood lampje gaat branden (zichtbaar in het donker) wanneer het item wordt opgeladen, wordt dit groen als het opladen is voltooid. Het opladen duurt ongeveer 3 uur.

Om uw lamp te gebruiken, drukt u op de aan / uitknop onderaan de lamp. Zodra de lamp oplicht, kunt u hem nu bedienen met de afstandsbediening. Gebruik de afstandsbediening om de helderheid aan te passen en de volgorde voor het wisselen van kleur te wijzigen. Om de afstandsbediening te gebruiken, verwijdert u de plastic film die uit het batterijcompartiment steekt. De lamp kan ook worden in- en uitgeschakeld met de afstandsbediening. (Als u meer dan één meubelstuk gebruikt, kunnen ze tegelijkertijd werken met dezelfde afstandsbediening: ze kunnen op dezelfde kleur worden gehouden, of ze kunnen bij het inschakelen worden gescheiden om de kleuren te variëren).

## 8. Veiligheid

Elke wijziging van het product maakt de garantie ongeldig en kan dit product onveilig maken.

- 2) Demonteer of repareer het product niet zelf.
- 3) Laad alleen op met de meegeleverde adapter.
- 4) Controleer of de netspanning compatibel is met de adapter door het label van de adapter te controleren.
- 5) Laad het product niet gedurende lange tijd op omdat dit de batterij kan beschadigen.
- 6) Als u denkt dat de buis oververhit of rookt, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem onmiddellijk contact op met de fabrikant.
- 7) De lamp is niet waterdicht, gebruik hem niet in de buurt van water.
- 8) Veeg de camera schoon met een vochtige doek.
- 9) Houd de lamp niet langdurig in de zon.
- 10) Dit item is geen speelgoed en toezicht van een volwassene is altijd nodig.
- 11) Laat de batterij leeglopen voordat u hem opnieuw oplaadt.

## 9. Technische informatie

Technisch

- Materiaal: PE
- Batterij: ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij
- Levensduur van de batterij: maximaal 8 uur, afhankelijk van de modus en kleurinstelling.



## 1. Naam van het product

Magnetisch effectwiel - Tropische vissen

## 2. Product code

22367130


## 3. Kleur

Zoals afgebeeld

## 4. Korte beschrijving

Effectwielen veranderen de sfeer in de ruimte en zijn te gebruiken met de Nenko, LED, 100 LED en Aura Projector. Wanneer u al beschikt over een projector LED/ 100 LED of Aura met een niet magnetische wielmotor dient u artikel 22394 (adapter tbv magnetisch wiel) extra aan te schaffen om het magnetische wiel op de wielmotor te kunnen plaatsen.

Afmeting: 15 cm diameter

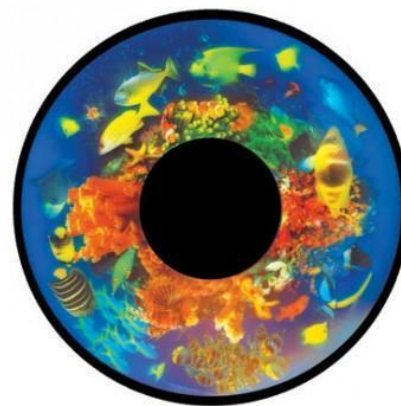

## 5. Zintuigen Stimulaties

Zien

## 1. Naam van het product

Magnetisch effectwiel - Vier seizoenen

## 2. Product code

22358130

## 3. Kleur

Zoals afgebeeld

## 4. Korte beschrijving

Effectwielen veranderen de sfeer in de ruimte en zijn te gebruiken met de Nenko, LED, 100 LED en Aura Projector. Wanneer u al beschikt over een projector LED/ 100 LED of Aura met een niet magnetische wielmotor dient u artikel 22394 (adapter tbv magnetisch wiel) extra aan te schaffen om het magnetische wiel op de wielmotor te kunnen plaatsen.


Afmeting: 15 cm diameter



## 5. Zintuigen Stimulaties

Zien

## 1. Naam van het product

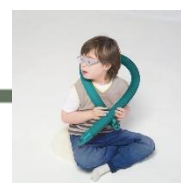

Massagerol

## 2. Product code

14011840

## 3. Kleur

Zoals afgebeeld.

## 4. Korte omschrijving


De massagerol is een flexibel apparaat dat een massage veel aangenamer maakt door de trillingen die het voortbrengt. De 123 cm lange rol is gemaakt van lichtgewicht materiaal en draagbaar. Het zorgt voor een verminderende druk op pijnlijke spieren. Een speciale sluiting voor handvrije massage is inbegrepen. Verstelbaar in twee snelheden. Voorzien van een geribbelde structuur. Werkt op 2 C batterijen (niet inbegrepen). Kleur afhankelijk van de voorraad. Afmeting: 123 cm

## 5. Zintuigen stimulaties

Voelen

## 6. Installatie

1. Doe de batterijen in beide kanten er in doormiddel van de kop eraf te draaien
2. Draai de koppen weer dicht
3. Doormiddel van een pijltje aan het uiteinde kun je deze op drie standen zetten uit, langzaam en snel.

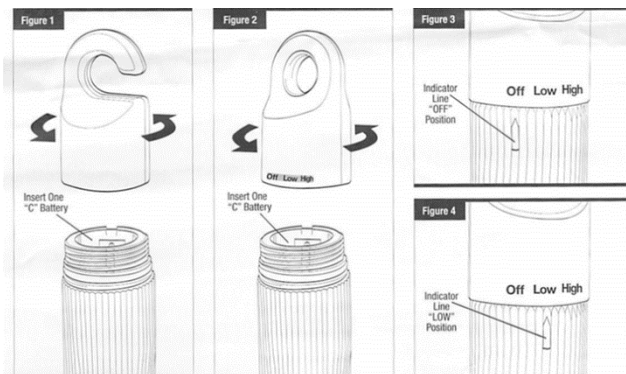

## 7. Veiligheid

### Waarschuwing:

- Batterijen dienen altijd vervangen te worden door een volwassene
- Voor de beste resultaten alkaline batterijen gebruiken
- Verwijder de batterijen wanneer het product een lange tijd niet wordt gebruikt
- Gebruik geen oplaadbare batterijen
- Verwijder altijd de oude en lege batterijen

## 1. Naam van het product







Nenko Interactieve Lichtbron

## 2. Productcode

18517112

## 3. Kleur

Wit

## 4. Korte omschrijving

Lichtbron voor vezelnevelstrengen WiFi compatibel met de gehele "Nenko interactief" serie. Voorzien van AAN/UIT en PAUZE drukknop voor een vaste kleur, schakelaar- en USB-aansluiting voor service-doeleinden. Met onderhoudsvrije LED-verlichting. Werkt op het NENKO interactief schakelpaneel (apart te bestellen). Aansluiting 3 cm diameter.

## 5. Inhoud

1 x Nenko Interactieve Lichtbron

1 x Voedingsadapter met Amerikaans, Europees en Australisch verloop

## 6. Zintuigen stimulaties

Zicht

## 7. Veiligheid

- Geschikt voor binnengebruik in droge ruimtes.
- Probeer de lichtbron niet te openen, deze bevat gevoelige elektronica.
- Zorg ervoor dat de lichtbron gemonteerd is op een plek met goede ventilatie en niet onder kussens of dergelijke. De unit zal warm worden en heeft ventilatie nodig.
- Bevestig niets anders dan een vezelnevelbundel in de ronde uitsparing van de lichtbron.
- Gebruik alleen de voedingsadapter die bij het product geleverd is

## 8. Technische informatie

Voedingsadapter:

- Ingangspanning (voedingsadapter) 100-240Vac 50/60HZ
- Ingang amperage 0.6A
- Uitgangspanning (voedingsadapter) 12V 1.25A (15Watt)
- Goedkeuring: CE, UL, CUL

Lichtbron:

- Ingangspanning 12V
- LED uitgang power 9W
- Goedkeuring: CE – ROHS

## 9. Installatie

### Stap 1:

Verwijder voorzichtig de verpakking van de lichtbron.

### Stap 2:

1. Bevestig het metalen ronde einddeel van de vezelnevel in de ronde uitsparing van de lichtbron. Voordat u dit doet







moet u er zeker van zijn dat de schroef aan de bovenzijde is uitgedraaid, zodat de vezelnevel goed in de uitsparing past.

2. Zorg ervoor dat de vezelnevel zo ver mogelijk in de ronde uitsparing zit. Het kan nodig zijn dat u de vezelnevel heen en weer moet bewegen om te zorgen dat deze zowel in de binnenste als in de buitenste ring geschoven is.
3. Draai de bovenste schroef aan om de vezelnevel te vergrendelen in de lichtbron.

### Stap 3:

Pak de voedingsadapter uit en kies de juiste aansluiting voor uw land naar keuze. Doe dit door eerst een zijde van de stekkeraansluiting naar keuze te bevestigen en dan deze naar het eindpunt te schuiven en vast te klikken.

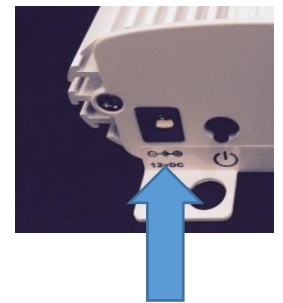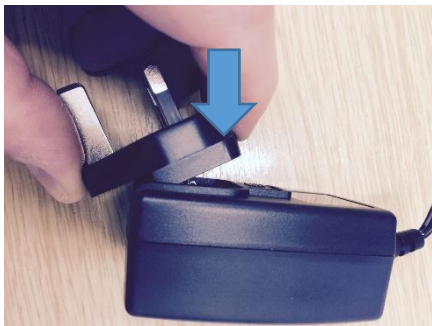

### Stap 4:


Sluit de aansluitstekker aan het einde van de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting van de lichtbron.

### Stap 5:


Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact.

### Stap 6:

Zet de lichtbron aan met de aan/uit drukknop.

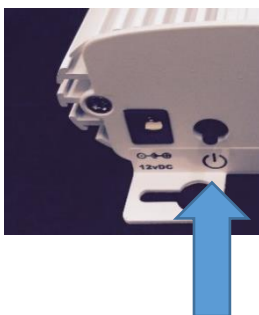

## 10. In gebruik nemen

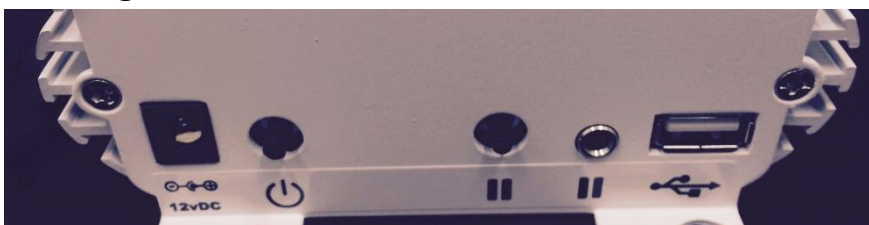



Aan/Uit      Pauze/ Schakelaar-      USB (niet gebruikt)

#### Koppel ingang

- Aan/Uit:**                      Gebruik deze knop om de lichtbron in- en uit te schakelen.
- Pauze:**                        Druk kort op deze knop om de kleurenwisseling te stoppen. Druk nogmaals om de kleurenwisseling weer te hervatten.
- Koppel:**                        Houd de knop 7 seconden ingedrukt tot de lichtbron ROZE gaat knipperen. De unit staat nu op "KOPPEL MODUS". In deze modus knippert het langzaam ROZE tot het een koppelsignaal ontvangt van het Nenko Interactieve kleurenschakelaar (22009135). Druk nogmaals 7 seconden om de "KOPPEL MODUS" te annuleren
- Schakelaar ingang:**        Zelfde functie als de PAUZE/KOPPEL knop, alleen uitgevoerd door een speelschakelaar met een 3.5mm jack aansluiting (niet meegeleverd). Vraag naar de mogelijkheden.
- USB:**                            Momenteel wordt deze ingang niet gebruikt/niet voorgeprogrammeerd.



## 11. Gerelateerde producten

In combinatie met gebruik van het Nenko Interactieve Kleuren schakelpaneel (22009135) verandert de kleur van de lichtbron bij het indrukken van een van de 6 drukknoppen op het schakelpaneel. Met dit schakelpaneel kunt u meerdere artikelen bedienen.

### 1. Naam van het product

Nenko projector

### 2. Product code

23157130

### 3. Kleur

Wit

### 4. Korte omschrijving

Deze Nenko projector is een exclusief voor Nenko ontwikkeld product. De projector beschikt over een ingebouwde wielmotor waarop zowel magnetische als niet magnetische wielen gemonteerd kunnen worden. Er wordt een adapter-kit meegeleverd waardoor de verschillende effectwielen/vloeistofwielen op deze projector te gebruiken zijn. De ingebouwde wielmotor beschikt over 4 verschillende snelheden 2tpm, 1,5tpm, 1tpm, 0,5tpm. Een tafel-/plafondstandaard is inbegrepen. Aan de achterzijde van de projector zit een aan/uit schakelaar. Werkt op 12V. De projector wordt exclusief vloeistof-/ effectwiel geleverd. Inclusief adapterkit. De lens is 85 mm groot.  
Afmeting: 31 x 23 x 22 cm

### 5. Zintuigen stimulaties

Zicht

### 6. Technische informatie

Elektrische specificatie: INGANG: 100-240V 50 / 60Hz 0.8A UITGANG: 12V 2A CE UL

### 7. Installatie



Sluit de voeding aan op de 12VDC-connector aan de achterkant van de LED-projector en steek de stekker in het stopcontact:





### Wielen toevoegen:

De effect-wielen kunnen eenvoudig worden toegevoegd in de wielsleuf van de projector. Onze wielen worden magnetisch bevestigd, wat de installatie snel en eenvoudig maakt:

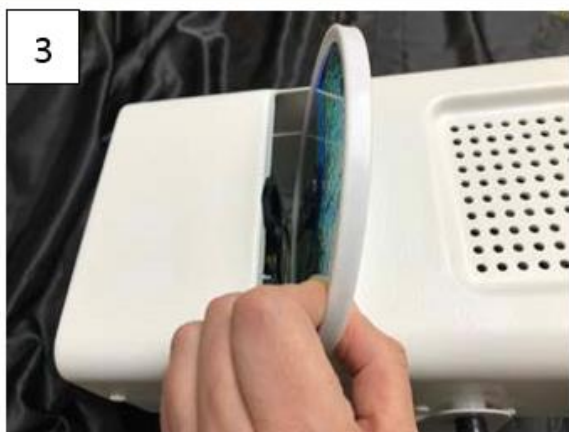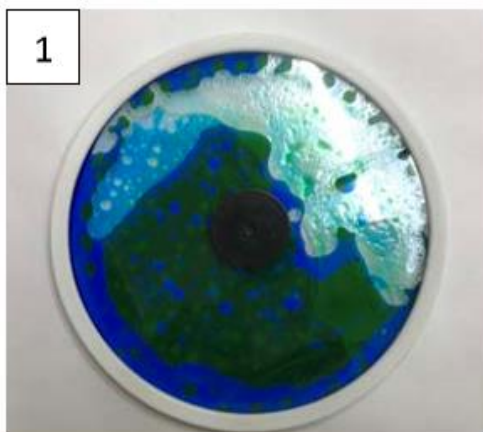


**Set adapters voor het installeren van magnetische of niet-magnetische effecten van de Optikinetics-effecten:**




Installeer niet-magnetisch wiel

Om een niet-magnetisch wiel te installeren, schroef je eenvoudig de zwarte adapter op het wiel. Vervolgens knipt u het wiel met de zijkant van de adapter op de magnetische houder in de projector.

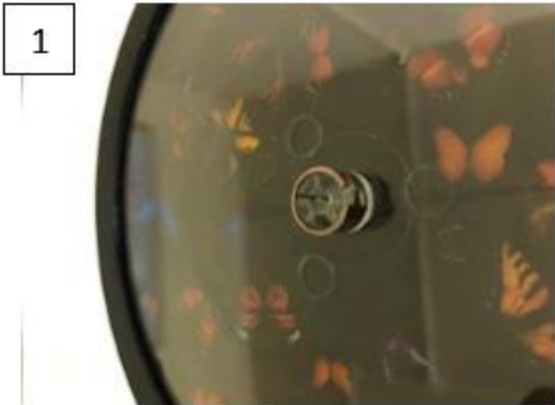




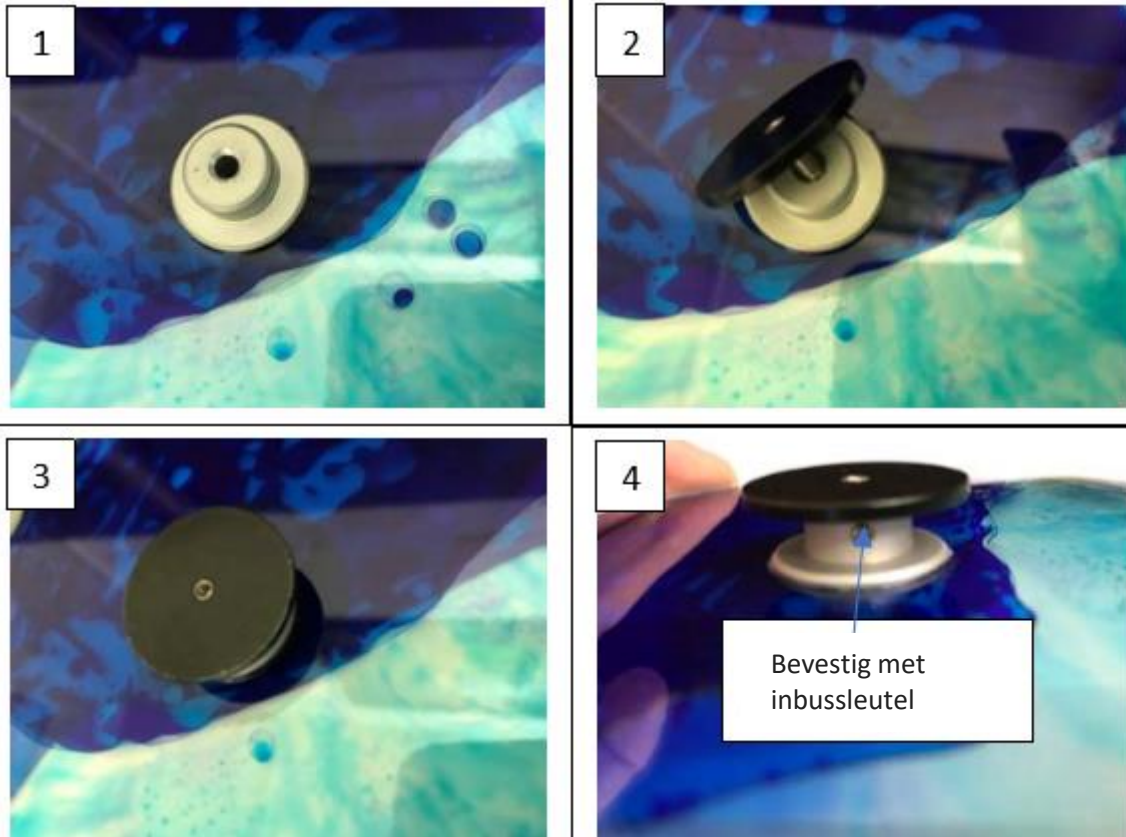

## Om het Magnetische Effect wiel van het Optikinetic-type te installeren


Gebruik de meegeleverde zilveren adapter om een magnetisch effectwiel te installeren met dit type aansluiting. Schuif het gewoon aan het uiteinde van het wiel en bevestig het aan het magnetische medium in de projector:

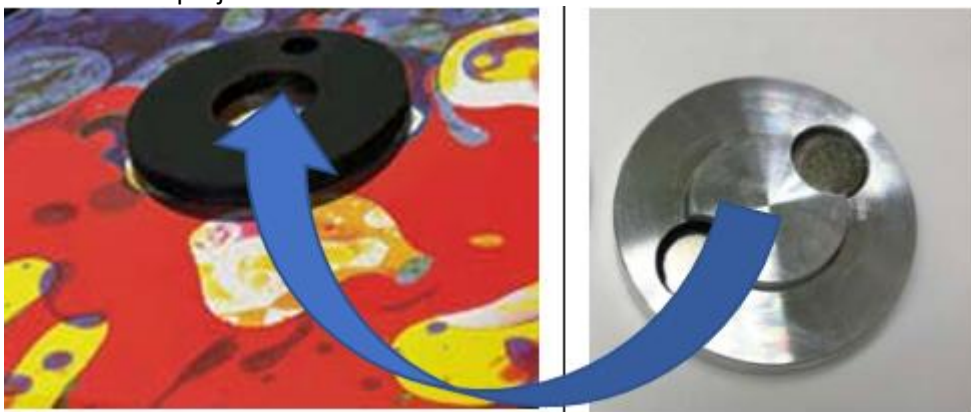



## 8. Extra informatie

Nadat uw effectwiel is geïnstalleerd, schakelt u de LED-projector in met behulp van de aan / uit-schakelaar. De Nenko projector heeft vier snelheden: 0.5 – 1.0 - 1.5 en 2.0 omwentelingen per minuut. Selecteer de gewenste snelheid met de juiste knop. Een groen indicatielampje gaat branden om de geselecteerde snelheid aan te geven:

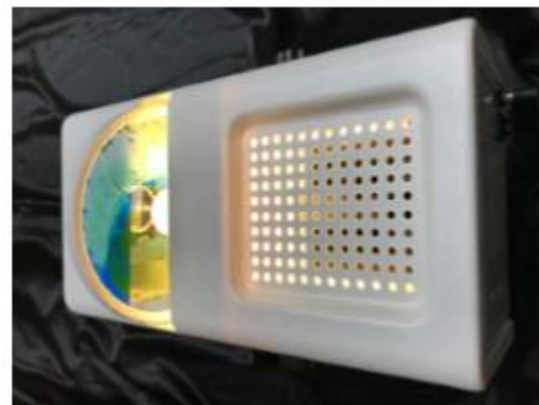

Kantel de projector naar wens en draai de moeren aan beide zijden stevig vast. Pas de focus naar wens aan om het beeld scherp te stellen, het is verstandig de focus te veranderen op het moment dat de projector op bedrijfstemperatuur is (dit omdat warmte de scherpte van het beeld kan beïnvloeden) :



## 9. Onderhoud

De LED-projector is door Nenko zo ontworpen dat deze weinig onderhoud nodig heeft. Reinig de buitenzijde naar wens met een zachte, vochtige doek die licht gedrenkt is in afwasmiddeloplossing. Eventuele zichtbare stof in de effectwiel sleuf met een “luchtpistool” wegblazen.

**LET OP: reinig binnen in de Nenko projector niet met een natte doek.**

## 1. Naam van het product

Plastic vezelnevelstreng 100 buisjes, 1m


## 2. Product code

17903112

## 3. Korte omschrijving

Maximale veiligheid in glasvezeldraden, deze fiberglow draden van plastic zijn de veiligste optie. Alle vezelnevelproducten dienen echter wel alleen onder supervisie gebruikt te worden.

Werkt alleen in combinatie met een lichtbron (niet inbegrepen). Robuust, helder en duurzaam.

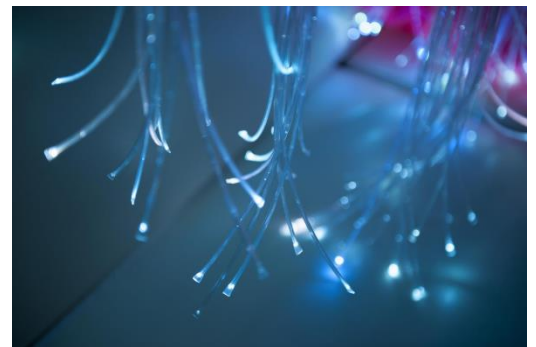

## 4. Inhoud

1x vezelneveldraden

Een lichtbron is noodzakelijk. Deze dient apart aangeschaft te worden (18517). Lees daarom ook de aparte gebruiksaanwijzing voor de lichtbron. Voor extra veiligheid hebben de uiteinden van de vezelnevel draden beschermde topjes.

## 5. Snoezelen stimulaties

Zien

## 6. Veiligheid

Vezelnevel producten zijn een constante bron van veilige tactiele en visuele stimulatie. Gebruik ze echter altijd alleen onder professionele toezicht. Ook al is het veilig de draden langs het gezicht te strijken, stop ze nooit in de mond.

Deze vezelnevels zijn extreem sterk en bestand tegen breken, wanneer er op gebeten wordt, maar moedig gebruikers nooit aan dit te doen.

Maak de vezelnevel periodiek schoon met een schone vochtige doek. Schakel wel eerst de lichtbron uit.

## 7. Installatie

1. Verwijder de verpakking en tijdelijke bindingen die de vezels samengebonden houden.
2. Verbind de vezelnevel aan de lichtbron – steek hiervoor de knop (metalen cilinder aan het andere uiteinde van de draden) in de poort (metalen holle cilinder) van de lichtbron. Zie ook de gebruiksaanwijzing van de lichtbron. De metalen knop is 30mm doorsnede, wat betekent dat deze vezelnevel past op alle Nenko lichtbronnen

## 8. In gebruik nemen



Wanneer men een lichtbron met kleurenwiel gebruikt, zal de vezelnevel een constante kleurenwissel laten zien over de gehele lengte. De veranderende kleuren zijn visueel stimulerend en moedigen focussen aan. Tegelijkertijd zijn ze rustgevend en ontspannend.

De vezelnevel draden voorzien in een fascinerende tactiele stimulatie. Enkele ideeën voor gebruik zijn:

1. Bevestig de lichtbron bijvoorbeeld aan de muur of in een beklede basis, met de draden naar beneden gericht voor het effect van een waterval.
2. Spreidt de draden uit, en laat zien dat ze veilig zijn aan te raken.
3. Waaier de toppen van de draden uit, om een gekleurd licht over de handen of het gezicht te verspreiden.
4. Spreidt de draden uit over een mat en laat een persoon er op liggen of zitten.
5. Wikkel de draden rond de ledematen of het hele lichaam.
6. Weef de draden door een trui, schort of net, welke vervolgens op een persoon gedrapeerd kan worden.
7. Gebruik de vezelnevel interactief met een schakelsysteem.

## 9. Onderhoud

Vezelnevel producten voorzien in een grote visuele en tactiele stimulatie. Echter, deze producten moeten altijd gebruikt worden onder gericht volwassen toezicht. Vezelnevels zijn veilig, wanneer op de juiste wijze onder toezicht gebruikt. Nenko kan geen enkele aansprakelijkheid nemen voor beschadiging of verwonding, ontstaan door verkeerd gebruik van dit product. Deze vezelnevel draden zijn iets dikker dan de standaard vezelnevels.

De vezelnevel draden zijn schoon te maken door een vochtige doek met eventueel een mild reinigingsmiddel. **LET OP:** zorg dat de metalen knop niet vochtig wordt. Droog de draden grondig voor gebruik. Hang de vezelnevel draden niet in water.

### 1. Naam van het product

Spiegelbol op basis

### 2. Product code

18292111

### 3. Kleur

Zoals afgebeeld.



### 4. Korte omschrijving

Kenmerken Draaibare spiegelbol standaard 13 cm spiegelbol (glazen facetten 8 x 8 mm) LED's ( 6x rood, 3 De Spiegelbol draait rond zijn eigen is op 8 RPM en wordt verlicht van de 18 x blauw, 3 x groen, 6 x wit) in de basis hieronder. Het lichte en compacte voorwerp maakt verschillende locaties voor gebruik mogelijk gereed voor verbinding via netsnoer met eurostekker.

### 5. Inhoud

1x spiegelbol


1x aansluiting

### 6. Zintuigen stimulaties

Zicht.




## 7. Veiligheid



**LET OP !!!**

**Gezondheidsrisico!** Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron, want gevoelige personen kunnen een epileptische shock ondergaan.



## 8. Technische gegevens

Stroomvoorziening:	230 V
Energie verbruik:	6 W
Rotatiesnelheid:	8 RPM
Maximale omgevingstemperatuur:	45 °C
Maximale behuizingstemperatuur:	60 °C
Min. afstand brandbare oppervlakken:	0.5 M
Min. Afstand tot lichtobject:	0.6 M
Aantal leds:	18
Gewicht:	0.5 kg
Afmeting:	13 x 13 x 21 cm

## 9. Installatie

Installeer het apparaat op een vlak oppervlak. Verbind het apparaat met de netstekker met het stopcontact. De spiegelbol draait rond zijn eigen as met ongeveer 8 RPM en wordt verlicht vanuit 18 LED's (6x rood, 3x blauw, 3x groen, 6x wit) in de basis eronder.

### 1. Naam van het product

Tastring

### 2. Product code

14434500

### 3. Kleur

Zoals afgebeeld

### 4. Korte beschrijving

Grote en gemakkelijk vast te pakken egelring met zachte noppen. Voor gooien, vangen of tactiele oefeningen.

Kleuren afhankelijk van de voorraad.

Afmeting: 17 cm diameter

### 5. Zintuigen Stimulaties

Voelen

### 1. Naam van het product





Trilkussen blauw

## 2. Product code

16776840

## 3. Kleur

Blauw

## 4. Korte omschrijving

Vibrerende kussens, gemaakt met tactiele bekledingsstof. Geef druk op het kussen om het te laten vibreren en laat los om te stoppen. Geeft zachte massage aan een zere rug of vermoeide voeten. Werkt op 2 D batterijen (niet inbegrepen).

## 5. Inhoud

- 1x trilkussen.
- Let op:** batterijen zijn niet inbegrepen.

## 6. Zintuigen stimulaties

Voelen

## 7. In gebruik nemen

Zachte druk op het kussen activeert het kussen en activeert het trillen. Het kussen kan helpen om pijn te verlichten en verhoogt de bloedcirculatie. Het is echter geen geneesmiddel of een alternatief voor professionele medische hulp. Als de pijn aanhoudt is het van belang om een arts te raadplegen.

## 8. Aanvullende informatie

- Het trilkussen kan behulpvol zijn bij bijvoorbeeld het volgende:
- Voor ontspanning en het verzachten van gezwollen enkels, plaats de voeten op het kussen.
- Voor verzachting van vermoeide en pijnlijke spieren, plaats kussen achter de kuit.
- Voor ontspanning en het verzachten van pijn in de gewrichten, plaats kussen achter de knieën.
- Voor het verzachten van ischiatische pijn, plaats het kussen in de onderrug.
- Om een zere nek tegen te werken en zo ook de spanning en stress die hoofdpijn kan veroorzaken, plaats het kussen tussen de schouderbladen.
- Om vibraties door de hele rug te laten gaan. Plaats kussen in het midden van de rug.

## 9. Veiligheid

Houd altijd toezicht bij het gebruik van het trilkussen.

## 10. Technische informatie

**Afmeting :** 30 x 30 cm

**Gewicht:** 0,35 kg

## 11. Installatie

- Open de ritssluiting op de achterkant van het kussen.



- Haal de plastic houder uit het kussen en plaats de batterijen (let op juiste aangegeven polariteit). Zorg dat batterijen in dezelfde richting geplaatst worden.
- Plaats de plastic houder terug en sluit de ritsluiting.

## 12. Onderhoud

Vervang de batterijen indien nodig. De hoes kan voorzichtig worden verwijderd om schoon te maken. De hoes kan alleen met de hand worden schoongemaakt met een erg mild schoonmaakmiddel. Het trilkussen en de hoes kunnen niet worden ondergedompeld in water.

### 1. Naam van het product

Verrijdbare Zintuigenunit

### 2. Product code

18737010

### 3. Kleur

Zoals afgebeeld

### 4. Korte beschrijving

Economisch ontworpen mobiele snoezelunit. Gemakkelijk aan te passen aan uw persoonlijke wensen door snoezelproducten toe te voegen. Aantrekkelijk, modern ontwerp. Licht van gewicht en gemakkelijk manoeuvreerbaar, de trolley kan scherpe bochten maken en past in kleine liften. Uitgekiende compartimenten bieden veel opbergruimte voor producten en documenten, terwijl de bovenkant extra werkruimte biedt. Dankzij de geïntegreerde lichtnetvoorziening met speakerkabels is één stopcontact voldoende. Met handgrepen en geremde zwenkwielen voor gebruiksgemak. Direct klaar voor gebruik. Esdoornhouten afwerking. Losse artikelen zijn niet inbegrepen. Geleverd zonder zijplankje of support voor bubbelunit.  
Afmeting: 70 cm lang x 50 cm breed x 110 cm hoog

