



1. Naam van het product

Waterbed 140x200x21 cm softside met stabilisator - bisonyl / +

2. Product code

12402

3. Korte omschrijving

De massagerol is een flexibel apparaat dat een massage veel aangenamer maakt door de trillingen die het voortbrengt. Eenknops bediening met zes verschillende massageniveaus. De massagerol schakelt na 20 minuten automatisch uit. De lange rol is gemaakt van lichtgewicht materiaal en is voorzien van een zachte hoes. Het zorgt voor een verminderende druk op pijnlijke spieren en is goed voor ontspanning. Met een zachte doek en mild schoonmaakmiddel is deze massagerol te reinigen.

Werkt op 4 AA batterijen.

Afmeting: 98 cm

4. Kleur

Zoals afgebeeld

5. Montagetips

Kies voordat u begint de locatie van het waterbed (eenmaal gevuld kan het niet worden verplaatst).

Haal uit de dozen de verschillende elementen waaruit je waterbed bestaat.

inhoud :

1 PVC-hoes (met ritssluiting)	4 Steunhoeveelheden
1 luchtpomp	1 waterconditioner
1 hete plaat	1 vinylreiniger
1 beschermhoes (zwart of grijs)	
1 envelop voor water (blauw)	

NB: als je een waterbed met stijve randen (10 cm) hebt besteld om mensen op de rand van het bed te laten zitten, ontvang je 1 of 2 of 3 stijve randen van 10 cm breed. Het aantal randen hangt af van de plaatsing van uw bed.

Als u een houten dienblad voor de matras hebt besteld, kan deze in twee delen worden geleverd.

De verschillende stadia :

1. Open de klep met de ritssluiting. (ondersteboven afgeleverd)
2. Plaats deze hoes op de laatste plaats (op de vloer of in een lade)
3. Plaats de verstevigingsranden in deze kap (optioneel)
4. Plaats de steunpalen binnen de afdekking en vóór de verstevigingsranden als u er een hebt.
5. Plaats de kookplaat
6. Plaats de beschermhoes (zwart of grijs)
7. Plaats de envelop voor het water (blauw) en vul deze daar.
8. Verwijder de lucht door de pomp (optioneel)
9. Sluit de watermantel met de twee pluggen.
10. Sluit de klep met de ritssluiting.



1. De PVC-hoes

Draai de PVC-hoes om (deze wordt ondersteboven afgeleverd) en blijf op de hoeknaden drukken. Installeer de afdekking op de uiteindelijke locatie plat op de vloer (of in de lade) en laat deze open.

2. Plaats de 3 verstevigingsranden in de kap

Op deze foto ziet u 3 randen van 10 cm (wit) waarmee mensen op de rand kunnen zitten zonder door te buigen. Deze randen zijn niet standaard.



3. Steunbedragen

Plaats de vier staanders in de kap. Zorg ervoor dat je bij elke hoek komt. De staanders zijn goed gepositioneerd in de kap en lossen ze op de lade.



Alleen als u de watermatras op een schaal legt (houten voet):


Na plaatsing van het verwarmingselement (zie volgende stap): bevestig de staanders steviger aan de schroeven. Duw de schroeven stevig in de lade en zorg ervoor dat u de draden van het verwarmingselement niet aanraakt.

4. Het verwarmingselement

Plaats de verwarmingsplaat zoals afgebeeld. Dit betekent ongeveer 25 cm vanaf de randen, in een hoek, zodat dit element gemakkelijk toegankelijk blijft.



Maak met een snijder een inkeping in een hoek van de PVC-afdekking voor de stroomaansluiting van de kookplaat (zorg ervoor dat de inkeping zich aan de zijkant van het stopcontact bevindt). Deze inkeping moet zo breed zijn als de kookplaat. Bij uitval van deze plaat is het gemakkelijker om deze te verwijderen door deze inkeping te passeren.

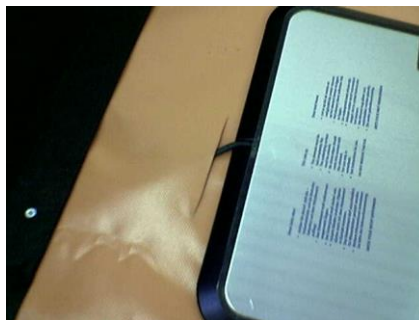

5. De beschermhoes

Installeer de beschermhoes (grijs op de foto) plat op het bed en zorg ervoor dat de staanders zo veel mogelijk worden afgedekt.

De klittenbandsteunen hebben over de gehele lengte een inkeping om de beschermhoes beter te positioneren



6. De water envelop en zijn vulling

Installeer de envelop die het water op de juiste manier vasthoudt (klep bovenop) door goed aan de hoeken te trekken, zodat deze zo vlak mogelijk is. Open de vulklep en vul hem met koud water met behulp van een tuinslang aangesloten op een kraan. Let op, het vulniveau van de matras mag absoluut de hoogte van de zwarte staanders niet overschrijden.



7. Maak de lucht leeg

Zodra de vulling voltooid is, kunt u, als u dat wilt, de lucht uit de matras legen met behulp van de meegeleverde pomp (mogelijk moet u deze handeling de eerste paar dagen van gebruik herhalen en later wanneer u het voelt). hulpprogramma).

Sommige mensen denken dat als er te veel lucht in de matras is, deze opzwelt en minder comfortabel wordt. Anderen vinden het interessant voor gebruikers om het geluid van water dat in de matras beweegt te kunnen horen vanwege de lucht in de matras.

Voor u om te zien, deze bewerking is optioneel.

8. De conditioner

Leeg de waterbehandelingsfles in de matras en sluit de dop. Sluit de klep. Je waterbed is klaar. U kunt het nu verbinden.

9. De temperatuur

Stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur. De aanbevolen temperatuur is 28 ° C, maar het kan zonder problemen omhoog gaan naar 36 ° graden als u dat wenst. Het duurt twee tot drie dagen om een temperatuur van 28 ° C te bereiken. U kunt de thermostaat onder de zwarte beschermkap laten.



10. Interview

Om bacteriën en algenvorming te voorkomen in het waterbed is het noodzakelijk dat u met het meegeleverde flesje iedere 6 maanden een flesje conditioner aan het waterbed toevoegt. U opent hiervoor de rits van de bisonyl hoes en opent de vuldop om het flesje toe te voegen. Zorg ervoor dat u deze ook weer afsluit. Wij adviseren u om iedere 6 maanden dit te herhalen en dit in uw agenda te plaatsen.

U kunt extra flacons met conditioner bestellen bij Nenko. Het bestelnummer is **12413**. Met deze conditioner adviseren wij u om dit 1 keer per jaar toe te voegen.

U dient tevens iedere 3 maanden met de vinylreiniger het oppervlak en tussen de zijanten van de parse waterbedzak te reinigen om zo te zorgen dat deze soepel blijft en niet gaat lekken. Spray hiervoor dun op de zak en veeg af met een zachte licht vochtige handdoek.

Om de groei van bacteriën in het watermantel te voorkomen, moet u elk jaar een fles waterconditioner in het matras legen.

Als u deze procedure volgt, zal het nooit nodig zijn om uw waterbed leeg te maken, tenzij u het wilt verplaatsen. Het legen gebeurt met behulp van een pomp, gehuurd in een winkel of met een tuinslang.

Reinig het vinyl met het reinigingsmiddel en een zachte doek (herhaal elke 3 maanden).

Waterconditioner 50 ml, ref. 12 41 3:

Stroomtoevoer van het matras

Het moet van alle elektrische bedieningselementen wordeng escheiden om onbedoelde stroomuitval de voorkomen. Sluit nooit elektriciteit uit van het waterbed.

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.

